

ご使用前に必ずお読みになりご理解後、組立・ご使用ください。
この度はA-KIDSパーフェクトゲートお買い上げいただきありがとうございます。
正しく使用していただくために、ご使用前に説明書をよく読んで正しくご使用ください。
また、この説明書は大切に保管してください。



くちにいれない



みずにくらさない



ひにちがづけない



おとなといっしょ



うえにのらない

△ 禁止 (きんし) PROHIBITION

深刻な事故、故障、変形の原因となります。絶対おこなわないでください。

- 取扱説明書を読まずにご使用、組み立てはしないでください。
- 階段の階上側、縁側の降り口、ガラス戸の近くなどでは絶対に使用しないでください。
- 本商品のそばに踏み台になるようなものを置かないでください。
- 本商品を改造しての使用や部品の代用、及び範囲外の幅に取り付けたりすると故障や事故の原因となります。
- 本商品にのったり、よりかかったり、ぶら下がったりしないでください。
- 木材、プラスチックなどの変形、発火、動作不良の原因となりますので、エアコン風が当たる場所、加湿器、ストーブなどの近くや、高温多湿、水濡れ、雨ざらしになるような場所には、設置しないでください。

△ 警告 (けいこく) WARNING

取り扱いを誤ると深刻な事故の原因となります。

- 本商品の取り付けや開閉などの操作は取扱説明書をお読みになった保護者の方が行ってください。
 - 対象となるお子様の年齢は、生後～2歳までです。本商品は室内用です。
 - 本商品の使用可能な取り付け幅は約69～88cmです。(別売りの拡張パネルセット使用時は118cmまで)
 - 本商品を取り付けるさいには、柱などに確実に固定してください。(取り付けの柱の幅は最低5cm以上)
 - 本商品の取り付けにさいしては手、指などはさまないように注意し取り付け方法や手順を守り正しく取り付けてください。
 - お子様にドアの開閉などの取り扱いをさせないようにしてください。
 - ドアの開閉は、お子様の安全を確認しながら行い、手・指を挟まないように十分ご注意ください。
 - 本商品は、補助用品となります。取り付け後もお子様の動作、状況を常に確認の上ご使用ください。
 - 本商品のドアを閉めた時、必ずドアがロックされたか開閉の度に確認してください。
- また、ドアを閉めた時、安全のためにファイナルロックを締めてください。

△ 注意 (ちゅうい) CAUTION

取り扱いを誤ると事故の原因となります。

- 長期間使用した場合、自然劣化などの恐れがありますので、定期的に点検してください。
- ご使用中は、取り付け場所、本体、アジャスターの緩みや破損、摩耗がないか常に確認の上ご使用ください。
- 異常のある場合は、直ちに使用をお止めください。
- 本商品を取り付けた後も保護者の方は乳幼児の動作状況に十分ご注意ください。
- アジャスターのゴムで、壁や床に汚れが生じる場合があります。
- 使用にならない場合、お子様の手が届かない場所に保管してください。
- 取り付け場所に異常がないか常に注意し異常がある場合は使用をやめてください。
- 包装に使用しているポリ袋、余った部品ビス類など保護者の方が保管及び処理をしてください。
- 保護者の方はいたずら防止のため、お子様に取扱説明書及びパッケージのドア開閉イラストなどを見せないでください。また、ご使用中ドアの開閉操作も、できる限りお子様に見せないでください。
- お子様の発育には、個人差があります。ゲートの開閉方法を覚えて開閉できるようになる場合があります。その場合は、対象年齢のお子様でもその後のご使用はおやめください。
- 本商品の取り付けにより壁の状態によっては、たわんだり、へこんだり、ぬけたりする恐れがあります。取り付け前に壁の状態を確認し、柱や補強材のある壁面に設置してください。
- 取扱説明書や製品が入っていた箱は保管してください。保証やサポートが受けられなくなる場合があります。

仕 様

主 材 料：スチール、ABS、ナイロン樹脂、天然木、PE、PP

取付可能幅：約69cm～88cm

別売 拡張パネルセット使用時 約89cm～118cm

対象年齢：生後～2歳まで

注●当社はお客様により安全に楽しんでいただける商品をお届けするため常時商品の見直しをおこなっております。改良、改善の為、同一商品にもお買い上げ時期により多少の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。

●パッケージの写真とは多少異なりますのでご了承ください。

部品の名称と付属品案内

本体上側の幅が下側より広がっていますが異常ではありません。
この広がりには本体を強く固定するため必要です。

- 本体
 - └ 扉(ドア)
 - └ フレーム
- サイドパネル 1
- アジャスター(ボルト、ノブナット) 各4
- ステップ 1セット
(取付場所によっては使用できない場合があります。)
- ジョイント 2
- ステップ取り付けネジ 2

ファイナルロック

レバー

サイドパネル


ジョイント
(サイドパネル
使用時に必要です)

扉(ドア)


本体

ステップ

広がっています

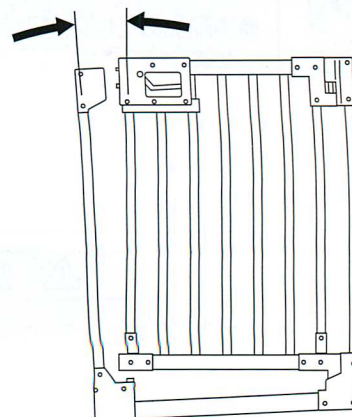

アジャスターボルト

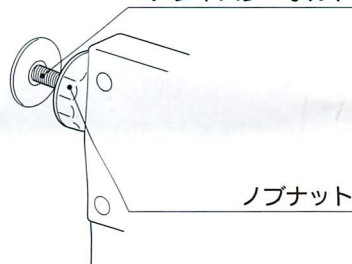


ノブナット

組立使用例


初めに取付幅をスケールで計り下記の取付タイプを決めてください。(各タイプ右開左開可)

タイプ1

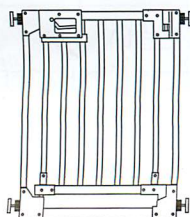

取付幅 約69cm～78cm
サイドパネル 使用しません。
ジョイント 使用しません。

タイプ2

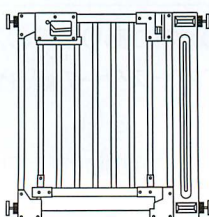

取付幅 約79cm～88cm
サイドパネル 1ヶ使用
(右左どちらでも使用可能)
ジョイント 2本使用

別売

拡張パネルセット


このセットのお求めはメーカーまで
お問い合わせください。

- セット内容
- サイドパネル 1ヶ
- ジョイント 2本




オプション使用例

タイプ3

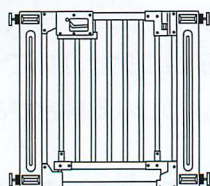


取付幅 約89cm～98cm
サイドパネル 1ヶ使用
ジョイント 2本使用
別売 拡張パネルセット 1ヶ使用

タイプ4

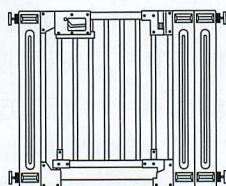

取付幅 約99cm～108cm
サイドパネル 2ヶ使用
ジョイント 2本使用
別売 拡張パネルセット 2ヶ使用

タイプ5

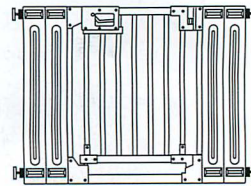

取付幅 約109cm～118cm
サイドパネル 2ヶ使用
ジョイント 2本使用
別売 拡張パネルセット 3ヶ使用

取り付け方


必ず保護者の方が行ってください

お子様がゲートの近くにいないことを確認して作業してください。
 取付時ゲートが倒れないように注意してください。

①取り付けに適した場所か確認します。

注意 取り付け場所の壁が十分な強度がない場合、たわんだり、へこんだり、ぬけたりする恐れがありますので、裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。襖や障子には使用できません。

石膏ボードなど強度が弱い壁面などの場合は、ゲートと壁面の間に板などを入れて補強することをお勧めします。ホームセンター、大工さんなどに相談してください。



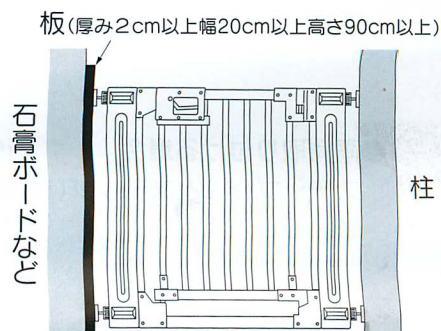


②スケールで取付幅を計り取付タイプをお決めください。

③サイドパネルを使用の場合、本体にジョイントを差し込みます。
 サイドパネル1枚使用にジョイントは上下2ヶ所差し込みます。(図A参照)

注意 ジョイントには方向があります。長い方を本体側、もしくは本体に近いサイドパネルに差し込んでください。方向を間違えるとアジャスターが奥まで差し込めなくなります。

注意 サイドパネルには上下があります。取り付けの際は、上下を確認し水平にパネルを最後まで差し込んでください。

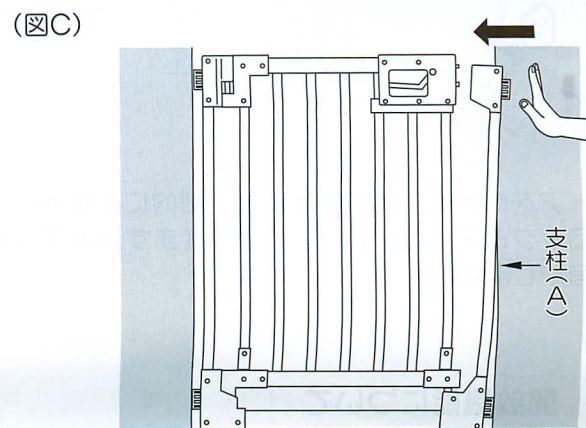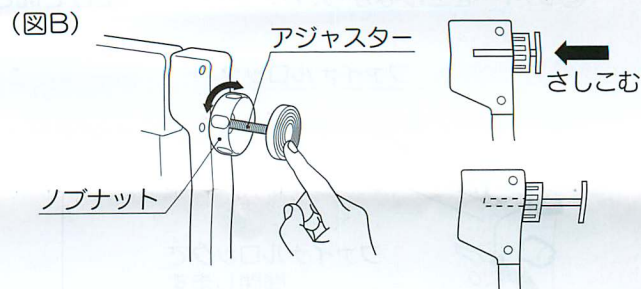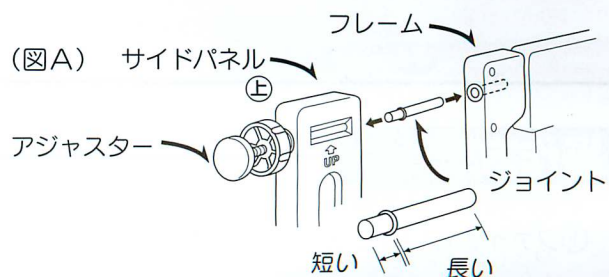

●アジャスターについて

本体にはネジが切っておりません。
 このつっぱり式は、ノブナットが回転してアジャスターが出てきます。また、ゴム部が支柱などに当たらない場合、ノブナットとアジャスターが一緒に回転する場合があります。その場合はゴム部を指で固定しながらノブナットを回転させてください。(図B参照)


④上部が下部より広く設計されています。

注意 上部が入りにくいときは狭めて入れてください。


フレームは上側の左右幅が下側より広くなるように設計されています。

支柱(A)の上部が取付け幅を超えた場合は、支柱(A)を手で狭めながらフレーム底辺が床面につくまではめ込み、アジャスターのノブナットを回して支柱(A)が壁面と平行になるように調整し固定してください。(図C参照)


⑤取り付け場所にゲートをはめ込み、本体を支えながら下部左右、上部左右の順にアジャスターで仮止めし位置を決めてください。(図D参照)

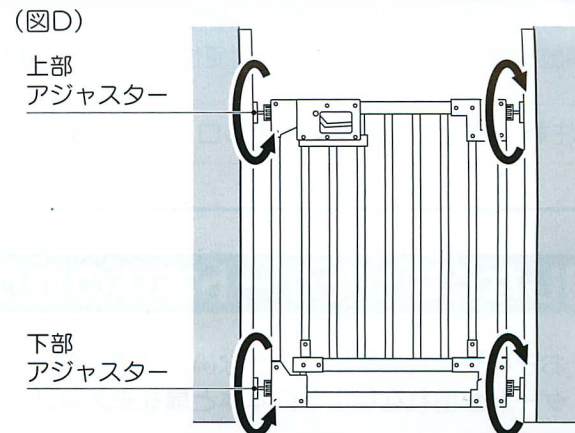

- 片側のみ取り付けの場合
ステップ(A)を使用します。


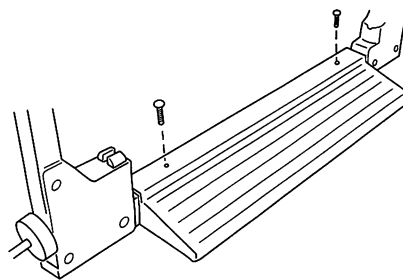


- 両側取り付ける場合
ステップ(A)とステップ(B)を組み合わせて
ビスで締めます。

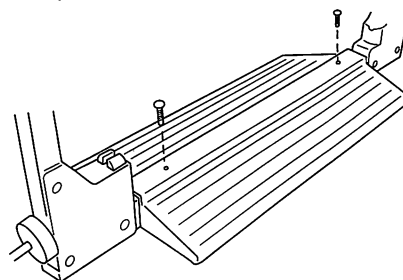


操作方法

- ①ファイナルロックを解除します
- ②レバーを上げながら、ドア全体を持ち上げて開きます。

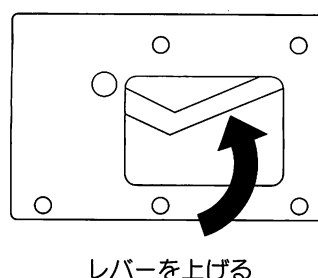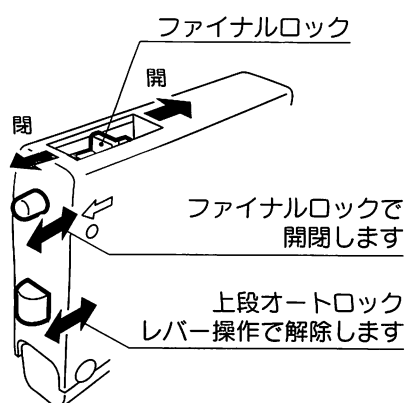

1. ドア全体を持ち上げながら
2. ドアを開く

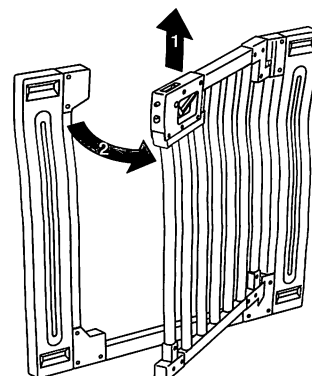

ドアを閉める方向に動かすと自動的に上段オートロックと下段オートロックが働きます。(カチッと音がします)

開放機能について

90° 近く開くとドアが停止します。

開放機能は、保護者の方への利便性を考慮した機能です。お子様がいる状態でのご使用はおやめください。

注意・ドアの開閉にはお子様の安全を確認しながら行い、手、指など挟まないよう十分ご注意ください。

- ・ロックの確認は操作のたびに必ず行ってください。
- ・ご使用のさいに、必ず注意事項をお読みになってからご使用ください。


注意 安全のためファイナルロックをご使用ください。

使用しなくなったゲート本体の取り外し方


- ・お子様や壊れやすいものがないか確認し作業してください。
- ・ゲートが倒れないように本体と扉を支え各ノブナットを緩めてください。

本体が壁床に対して垂直であることを確認してノブナットを回してアジャスターで固定してください。下部を締め込み固定して上部を締め込み固定してください。

注意 ④&⑥の隙間は上下左右とも同じになるようにしてください。
締め付け時に取り付けねじの長さは55mm以下になるようにしてください。
(55mm以上になると危険です。)

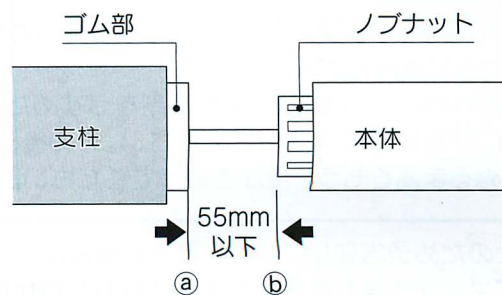

注意 フレームが斜めになったり、取付の柱面などが斜めになっていいますと、本体が外れやすくなりますので、フレーム本体が直角に当たるように取り付けてください。

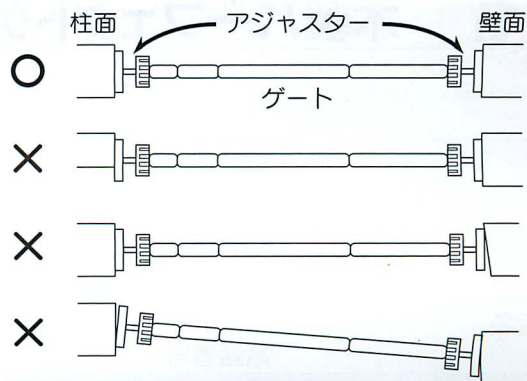

取り付け調整と動作確認


① 4ヶ所のノブナットを廻して下段の幅と上段の幅を合わせます。上部の矢印に合わせてください。
※フレームと戸先の間隙は2～3mmにしてください。

② 取り付け後、前後に揺らし、ぐらつきがないか調べてください。(10～20kg程度の圧力)

③ 操作方法を参照の上、動作確認してください。


注意 自動ロック部(上下)とファイナルロック部は必ず確認してください。

2～3mmの間隙を空けてください。

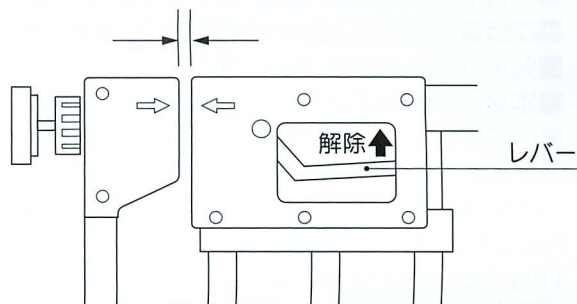

④ スムーズに開閉しない場合やロックできない場合はノブナット4箇所調整してください。

⑤ ステップを取り付けてください。
セパレートタイプでステップ(A)のみでも使用できます。
(取り付け場所によっては使用できない場合があります。)
両側使用する場合ステップ(A)とステップ(B)を組み合わせから取り付けねじで締めてください。

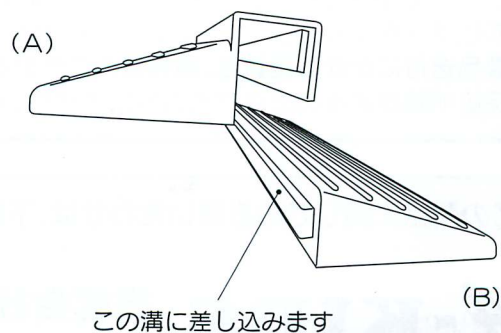

お手入れ方法

- ・水又はぬるま湯にひたして、固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
- ・汚れのひどい場合は、中性洗剤をうすめた液を布にひたして拭き取ってください。その後、水又はぬるま湯でもう一度ふき取ってください。

- ・シンナー・ベンジン・アルコール等は使用しないでください。
- ・定期的に部品の確認・ガタツキ等の確認をしてください。

- 品質向上のため予告なしに仕様変更する場合がございますので、あしからずご了承ください。
- 使用しているイラストは操作方法や仕組みをわかりやすくするため、実物とは多少異なることがあります。

保証書

品 名		木製パーフェクトゲート	
ご住所	〒	電話番号 ()	
お名前	様	故障内容を記してください	
販売店名	※販売店印、もしくはレシートを添付してください。		
	住所		
	店名	様	電話番号 ()
保証期間	お買上げ年月日 年 月 日 より6ヶ月(但し保証基準による)		

保証規定

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買上げの日から6か月間無料にて修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理となります。

- 保証書の提示がない場合
- 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
- お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
- プラスチック・ゴムetcの自然劣化・摩耗の場合。
- 火災・地震・水害及びその他の天災・地変等による故障及び損傷の場合。
- 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 一般家庭以外で、業務用やレンタルなどでご使用され故障した場合。

3. 保証書にお買上げ店名の捺印・お買上げ月日の記載がない場合は、補償しかねます。

4. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。海外に持ち出された時点で、本保証及びすべてのサービスの対象外となります。

This warranty shall be valid only within Japan.

5. 製造中止後の製品については必要部品の在庫がなくなった場合、修理できない事もあります。
6. 本証は再発行いたしませんので大切に保管してください。

※一度ご使用になった商品は原則としてお取り替えできません。

※故障品の修理を円滑且つ迅速に行うために、修理をご希望のせつは、お買上げ店へ持参せず本証書と製品を下記本社宛へ直接お送りください。その際「修理品」とケースに明記して送りください。

※製品送付にかかる運賃は、お客様のご負担とさせていただきます。

※保証期間経過後の故障でも有料にて修理いたします。

■この製品に関してのお問い合わせは、下記までお願い致します。(土・日曜・祭日を除く AM10:00~PM12:00 PM 1:00~PM 4:30 まで)

A-KIDS

株式会社 **ミズタニ**

TEL (052) 444-3097 FAX (052) 441-6431

〒490-1113
愛知県あま市中萱津燈明先28

木製パーフェクトゲート オートロック微調整補足

オートロックのかかりが不完全な場合、下記を参照の上微調整をお願いします。


調整方法

戸先側上部アジャスター調整

伸ばす … 上部ロック受け(A)が下がる
縮める … 上部ロック受け(A)が上がる

つりもと側上部アジャスター調整

伸ばす … 下部ロック(B)が下がる
縮める … 下部ロック(B)が上がる

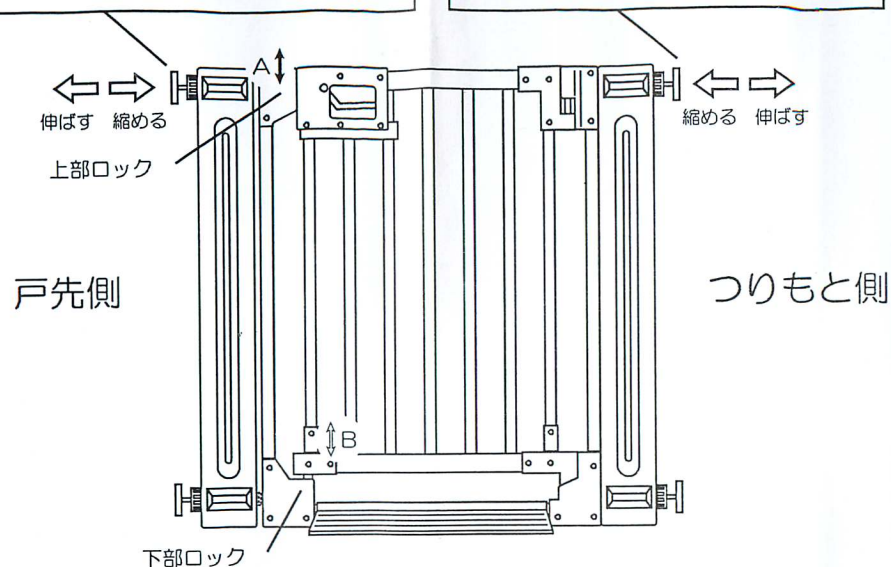

取り付け手順補足

手順1 下部両側のアジャスターを左右均等に伸ばし固定します。

手順2 つりもと側上部のアジャスターを伸ばします。

このさい、ドアを開閉しながら、下部オートロックのかかり具合を確認します。

ロックがかかるところで、手順3に移ります。


手順3 戸先側上部アジャスターを伸ばします。

上部オートロックがかかるところで休止します。

手順4 下部両側のアジャスターをしっかりと伸ばします。

手順5 上部両側のアジャスターでフレームと戸先の隙間が2~3mmになるように調整します。

動作を確認して終了となります。

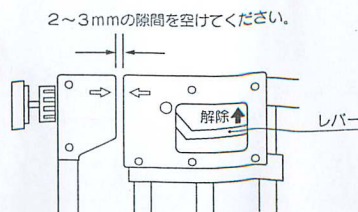

オプションパネルご購入希望の方へ

オプションの拡張パネルセットをご購入希望の方は、下記のご注文用紙に必要事項①~⑤をご記入の上、部品代金分の現金書留にて弊社にご送付ください。弊社確認後、発送いたします。

お急ぎの場合お電話でもご注文承りますが諸経費などの違いなどで販売価格が異なりますので予めご了承ください。詳しくは弊社までお問い合わせください。

販売価格

拡張パネルセット 1セット 1,800円(送料、消費税込)

送付先 〒490-1113

愛知県あま市中萱津燈明先28

株式会社ミズタニ 拡張パネル販売課

TEL 052-444-3097

注文書

必要事項をご記入し、お代金と一緒に送付ください。


① お名前			
② 住所	(〒 -)		
③ 電話番号			
④ パネルの色	どちらかを○で囲ってください ホワイト ・ ブラウン		
⑤ 必要セット数	必要数	単価	合計金額
	セット×1,800円=		円
⑥ 最終確認	確認の上、チェックをお願いします。		
	①~⑤まで全て記入し、部品代金を入れましたか?		
	☐ はい		

ご 注 意

はじめにお読みください。


**本体上側の幅が下側より広がっていますが
異常ではありません。**

広がっています

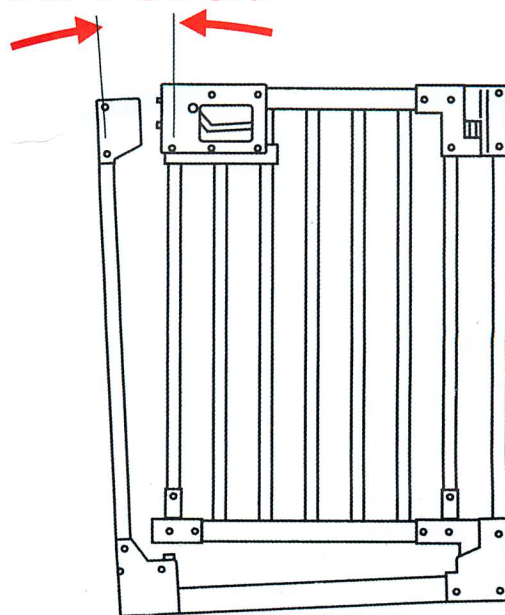

取付の際にアジャスターにて閉めていきますと垂直になり強く固定できます。
取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。


アジャスターについて

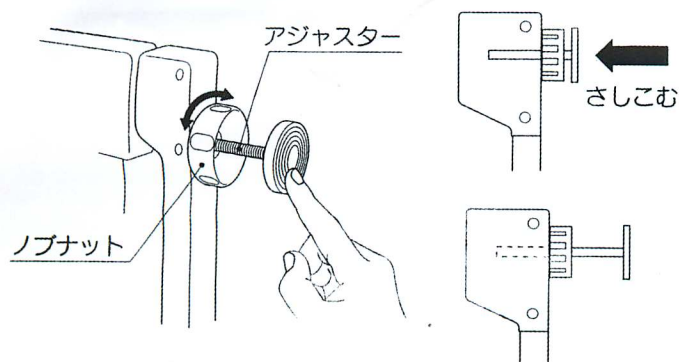

本体にはネジが切っておりません。
このつっぱり式は、ノブナットが回転してアジャスターが出てきます。また、ゴム部が支柱などに当たらない場合、ノブナットとアジャスターと一緒に回転する場合があります。その場合はゴム部を指で固定しながらノブナットを回転させてください。

取付場所の壁・柱について

本商品の取付により壁の状況によっては、たわんだり、へこんだり、ぬけたりする恐れがありますので、裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。

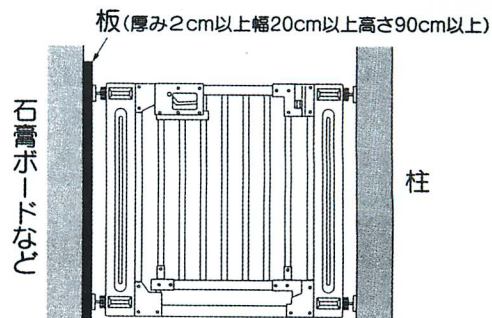

石膏ボード等の突張り強度に弱い壁の場合は、ゲートと壁の間に板などを入れて壁を補強することをお勧めします。
ホームセンター、大工さんに相談してください。
襖や障子には使用できません。